

LYNDEN  

---

VAPE CULTURE

**PWR**

LYNDEN  
VAPE CULTURE

LYNDEN **PWR**  
BY  VAPTIO®

## ELEKTRISCHE ZIGARETTE

PWR Mod 10-220W - wiederaufladbar  
(2x 18650er Akkus nicht enthalten)  
8 ml PWR Tank - wiederbefüllbar

GEBRAUCHSINFORMATION



## GEBRAUCHS- UND AUFBEWAHRUNGSANWEISUNGEN

### **Achtung! Vor dem Gebrauch der elektrischen Zigarette lesen Sie bitte diese Informationen gründlich durch.**

Diese elektrische Zigarette (kurz: E-Zigarette) ist ausschließlich in Verbindung mit Liquid (E-Liquid) verwendbar. Vor der ersten Nutzung ist Folgendes zu beachten:

- Laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten Kabel vollständig auf;
- Befüllen Sie den Tank mit E-Liquid;
- Geben Sie dem eingesetzten Verdampferkopf (und allen weiteren Verdampferköpfe, die zuvor nicht genutzt wurden) min. 5 Minuten Zeit, um sich vollständig mit Liquid vollzusaugen.

Die E-Zigarette wird ein- und ausgeschaltet, indem der Feuertaster 5 mal schnell nacheinander gedrückt wird. Das Liquid wird über die dafür vorgesehene Öffnung in den Tankverdampfer gefüllt. Um den entstehenden Dampf zu inhalieren, halten Sie den Feuertaster gedrückt und ziehen Sie am Mundstück der E-Zigarette. Halten Sie den Feuertaster nur so lange gedrückt, wie Sie an der E-Zigarette ziehen.

Bei den Verdampferköpfen handelt es sich um Verschleißteile. Diese müssen regelmäßig ersetzt werden.

Zur Reinigung der E-Zigarette trennen Sie den Tank vom Akkuträger und reinigen Sie den Tank mit einem trockenen Tuch und/oder unter klarem Wasser. Die Verdampferköpfe und der Akku dürfen nicht nass werden.

Zum Laden des Akkus ist das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät zu verwenden.

Bitte lagern Sie die E-Zigarette und Zubehör nicht an Orten mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Direkte Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum ist zu vermeiden.

## GEGENANZEIGEN

Folgende Personen dürfen E-Zigaretten Produkte nicht verwenden:

- Kinder und Jugendliche;

- Schwangere und stillende Frauen;
- Personen mit Erkrankungen der Atemwege oder Allergien gegen Bestandteile des Produkts: E-Liquids, welche mit dieser E-Zigarette genutzt werden enthalten **Glycerin. Bei Diabetikern kann Glycerin zu Hyperglykämie oder Glukosurie führen;**
- Personen, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes leiden;
- Personen, die sich in einer Behandlung mit Antidepressiva oder Asthma-Medikamenten befinden;
- Nichtraucherern wird vom Gebrauch von E-Zigaretten abgeraten.

## ÜBERSICHT POTENZIELL SCHÄDLICHER STOFFE

Toxikologische Daten: *LYNDEN PWR 1 Zug bei 55ml Dampf/Zug, 3 Sek. Zugdauer in 30 Sek. Intervallen - mit BSI Standard Liquid (Nikotingehalt 20 mg/ml)*

Formaldehyd	< 4 µg - unterhalb der Nachweisgrenze
Acetaldehyd	< 9 µg - unterhalb der Nachweisgrenze
Acrolein	< 3 µg - unterhalb der Nachweisgrenze
Crotonaldehyd	< 0,09 µg - unterhalb der Nachweisgrenze

*1Cerulean CETI 8 (smoking machine).*

## SICHERHEITSHINWEISE

E-Zigaretten können mit nikotinhaltigem Liquid verwendet werden. Nikotin ist ein Stoff, der sehr stark abhängig macht.

**Die Abgabe an Jugendliche oder Kinder ist verboten. Bitte bewahren Sie das Produkt für Kinder und Jugendliche unzulänglich auf! Es handelt sich nicht um ein Nikotin-Entwöhnungsmittel. Wenn Sie sich den Nikotinkonsum abgewöhnen wollen, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.**

Der Dampf einer E-Zigarette enthält, im Gegensatz zum Rauch einer Tabakzigarette, weder Kohlenmonoxid noch Teer. Allerdings ist Nikotin ein suchterregender und toxischer Stoff, welcher durch Einatmen,

Verschlucken und auch durch Hautkontakt in den Körper gelangen kann. Nikotin verursacht möglicherweise Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Schläfrigkeit oder Übelkeit und kann die Herzfrequenz und den Blutdruck beeinflussen. Das Risiko von Bluthochdruck oder eines Herzinfarktes wird durch Nikotin erhöht. Eingeatmetes Nikotin kann die Funktion der Atmungsorgane beeinträchtigen. Die direkte Einnahme von Nikotin ist giftig und führt dauerhaft zur Abhängigkeit.

In seltenen Fällen kann die Nutzung von E-Zigaretten-Produkten allergische Reaktionen hervorrufen und Reizungen des Atemtrakts verursachen. Die Lungenfunktion sowie die allgemeine Gesundheit kann durch die toxische Wirkung beeinträchtigt werden. Die Verwendung von E-Zigaretten und Zubehör erfolgt ausdrücklich und ausschließlich auf eigene Verantwortung. Sollten Sie unerwünschte Wirkung an sich oder anderen Personen feststellen, unterlassen Sie den weiteren Gebrauch und wenden Sie sich ggf. an einen Arzt.

Nach einem eventuellen Sturz oder Schlag der E-Zigarette und Ihrer Komponenten stellen Sie vor der weiteren Nutzung sicher, dass das Produkt noch verwendbar ist. Prüfen Sie nach, ob Liquid austritt, das Mundstück keine Risse oder Kanten aufweist oder sich Bestandteile gelockert haben. Ist die E-Zigarette augenscheinlich intakt, kann sie weitergenutzt werden. Sollten Sie zu einer gegebenen Zeit Risse oder Verformungen am Produkt feststellen oder wenn defekte Teile ersetzt werden müssen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Die Reparatur von E-Zigaretten-Produkten ist niemals selbstständig und nur durch den Hersteller durchzuführen.

Aus hygienischen Gründen halten Sie die E-Zigarette, insbesondere das Mundstück und den Tank, bitte stets sauber. Verwenden Sie die E-Zigarette bitte nicht weiter, wenn das Liquid im Tank leer oder fast leer ist, bevor Sie Liquid nachgefüllt haben. Dies gilt auch, wenn sich aus unersichtlichen Gründen der Geschmack ändern sollte. In diesem Fall reinigen Sie vor der weiteren Nutzung den Tank und ersetzen Sie den Verdampferkopf.

Sollte das Liquid mit Ihrer Haut in Berührung kom-

men, wischen Sie es bitte zügig ab und waschen Sie die betroffene Stelle mit klarem Wasser. Sollten Liquid in den Mund oder in die Augen gelangen, spülen Sie diese bitte ebenfalls gründlich mit klarem Wasser aus.

Wenn Liquid versehentlich verschluckt wird, kontaktieren Sie bitte die Vergiftungszentrale (24h-Telefon: +49 30 192 40). Sollten Unwohlsein, Schmerzen, Schwindel, Brechreiz beim Konsum des Produkts auftreten, stellen Sie den Konsum unverzüglich ein. Sollten die Symptome nach Beendigung des Konsums nicht nachlassen, wenden Sie sich bitte an einen Arzt. In Notfällen, verständigen Sie den Notruf.

Vielen Dank für den Kauf des  
**LYNDEN PWR Starter-Kit!**

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die sachgemäße Bedienung dieser E-Zigarette sicherzustellen. Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport unter [support@lynden.de](mailto:support@lynden.de) oder +49 (0) 30 568 38065.



#### TECHNISCHE DATEN

Tankvolumen:	8 ml
Abmessungen (inkl. Tank):	125 mm x 42 mm x 34 mm
Akkukapazität:	2x 18650er Akkus (nicht enthalten)
Widerstand:	0.15-0.4 Ohm
Leistung:	10-220W

## ERSTE SCHRITTE



## E-LIQUID EINFÜLLEN

Schrauben Sie die Top Cap ab und füllen Sie das Liquid über die seitlichen Öffnungen in den Tank. Das Liquid darf nicht in die Öffnung in der Mitte gefüllt werden. Die maximale Füllmenge beträgt 8 ml. Bitte beachten:

- Wird ein neuer Coil verwendet, geben Sie diesem vor der Nutzung min. 5 Minuten Zeit, um sich vollzusaugen, da die Watte im Coil ansonsten verbrennen kann (Dry Hit).
- Betätigen Sie den Feuertaster nicht, wenn der Tank leer ist, bzw. Der Coil trocken ist.

## AKKU EINLEGEN

Der PWR Mod funktioniert mit zwei 18650er Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Unterseite des Mod. Schieben Sie die Batterien so ein, dass die Klemmenenden in die angegebene Richtung zeigen; schließen Sie den Deckel.

## EIN-/AUSSCHALTEN

Zum Ein- und Ausschalten der E-Zigarette drücken Sie den Feuertaster 5 mal schnell nacheinander.

## NUTZUNG

Zur Nutzung der LYNDEN PWR drücken Sie den Feuertaster und inhalieren Sie den entstehenden Dampf durch das Mundstück. Drücken Sie den Feuertaster nur, solange Sie an der E-Zigarette ziehen.



## AKKU LADEN

Schließen Sie das enthaltene Kabel am USB-Anschluss des PWR Akkuträger an. Ist eine Stromquelle angeschlossen, zeigt das Display den Ladefortschritt an. Für kompatibles Zubehör besuchen Sie: [www.lynden.de](http://www.lynden.de)

## SICHERHEITSFEATURES



**Kurzschlusschutz:** Falls es zu einem Kurzschluss kommt (Widerstand des Verdampferkopfes unter 0,1 Ohm), liefert der Akku keinen Strom mehr.



**Unterspannungsschutz:** Ist die Akkuspannung geringer als 3,0 V, liefert der Akku keinen Strom mehr. Bitte laden Sie den Akku zur weiteren Nutzung.



**Überhitzungsschutz:** Wird der Feuer-taster länger als 10 Sekunden durchgehend gedrückt, liefert der Akku keinen Strom mehr.

## VERDAMPFERKOPF WECHSELN



1. Drehen Sie die E-Zigaretete mit dem Mundstück nach unten und trennen Sie Tank und Akkuträger;

2. Schrauben Sie die Verdampferbasis vom Tank ab;

3. Schrauben Sie den Verdampferkopf aus der Basis heraus und ersetzen Sie ihn gegen einen neuen.

4. Schließen Sie den Deckel und füllen Sie den Tank wieder auf. Lassen Sie die Coil mindestens 5 Minuten lang in E-liquid einweichen.



## HAUPTMENÜ

Drücken Sie den Feuer-Taster 3 mal schnell nacheinander, um ins Hauptmenü zu gelangen. Im Menü nutzen Sie die "Auf-/Ab"-Tasten zur Navigation und den Feuer-Taster zur Bestätigung.

Spannung (Volt) und  
Widerstand (Ohm)



Zugzeit

Leistung (W) oder  
Temperatur (°C/°F)

Modus | Vorheiz-Stufe

Akku Ladestand

## MODUS

Wählen Sie im Hauptmenü die Kategorie "Modus" und bestätigen Sie mit dem Feuer-taster. Wählen Sie dann mit den "Auf"- und "Ab"-Tasten den gewünschten Modus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit dem Feuer-Taster. Nun stehen die verschiedenen Modi zur Wahl.



## SMART MODUS

Im Smart Modus stehen 4 Vorheiz-Stufen zur Verfügung: Soft, Normal, Stark und Auto.



## TC MODUS

Im TC Modus können Sie die Voreinstellung für die unterstützten Drahtsorten Edelstahl (SS), Nickel (NI), Titan (TI) und Nichrome (NICR) wählen:



## EINSTELLUNGEN

Im Hauptmenü wählen Sie mit den "Auf-/Ab"- Tasten "Einstellungen" und bestätigen Sie mit der Feuer-taste.

- Zeigt die Versionsnummer der Hard- und Software, Herstellen Sie die Werkseinstellung wieder in "Sys-temeinstellungen";



## CCW/CCT MODUS

CCW (Custom Curve of Wattage/kundenspezifischer Leistungskurve) und CCT (Custom Curve of Temperatur/kundenspezifischer Leistungskurve) Modi erlauben es Ihnen, Anpassungen der Einstellungen Sekunde für Sekunde an Temperatur- und Leistungskurve vorzunehmen.



Hier sehen Sie 10 Balken. Jeder Balken steht für eine Sekunde, nachdem der Feuertaster gedrückt wird. Über die Balken können Sie die Temperatur/Leistung in diesem Zeitraum sekundengenau einstellen:



Sie können bis zu 3 verschiedene Temperatur- und Leistungskurven speichern:



## BYPASS MODUS

Im Bypass Modus unterstützt die LYNDEN PWR Widerstände ab 0,05 Ohm aufwärts.



- Ändern Sie die Temperatureinheiten (°C/°F) unter "Moduseinstellungen";
- Einstellen der Zugzeit über die "Betriebszeit". Die maximale (und voreingestellte) Zeit beträgt 10 Sekunden.
- Unter dem "Ruhezeit Timer" stellen Sie die automatische Abschaltung ein. Die automatische Abschaltung legt fest, nach welcher Zeit sich das Display oder das Gerät automatisch abschaltet. Standard sind 30 Sekunden.

## ACHTUNG

- Reparaturen sind nur durch LYNDEN durchzuführen. Eigenmächtige Reparaturen oder Modifikationen der LYNDEN PWR führen zu Garantieverlust. LYNDEN übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, welche auf diese Weise entstehen.
- Bitte schalten Sie die E-Zigarette aus und schließen Sie die Airflow, wenn Sie das Gerät nicht nutzen.
- Für optimale Geschmacksentfaltung reinigen Sie bitte den Tank und setzen Sie einen neuen Verdampferkopf ein, bevor Sie ein neues Aroma verwenden.
- Bitte reinigen Sie das Mundstück, wenn nach dem Dampfen Kondenswasser zurückbleibt.
- Bitte füllen Sie das Liquid im Tank rechtzeitig nach.
- Nach 3 - 5 Zügen, schnell nacheinander, geben Sie der PWR bitte ein paar Sekunden Zeit, um abzukühlen. Bei zu hohen Temperaturen kann ggf.

auch das Mundstück heiß werden.

- Lagern Sie E-Zigaretten nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Temperatur. Der Temperaturbereich liegt zw. 0°C und 45°C während der Ladung und -10°C und 60°C während der Nutzung.
- Schließen Sie den Akku nicht direkt an den Zigarettenanzünder im Auto an.
- Bitte öffnen Sie gebrauchte Akkus nicht und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.
- Drücken Sie den Feuertaster nur, solange Sie an der E-Zigarette ziehen.
- Laden Sie die E-Zigarette nicht unbeaufsichtigt.
- LYNDEN PWR Subohm-Verdampferköpfe dürfen nur in Verbindung mit Akkus genutzt werden, welche auf entsprechende Stromstärken ausgelegt sind. Weitere Informationen und passende Akkus finden Sie auf: [www.lynden.de](http://www.lynden.de).

#### IMPORTIERT DURCH:

PowerCigs Ltd. Jüdenstraße 50  
10178 Berlin, Deutschland

PowerCigs Ltd.

Zweigniederlassung Deutschland

Amtsgericht Charlottenburg

Registration No.: HRB 158659

Managing Director: René Linden

Support Line: +49 30 568 39610

Email: [support@lynden.de](mailto:support@lynden.de)

Web: [www.lynden.de](http://www.lynden.de)

LYNDEN  
VAPE CULTURE

LYNDEN **PWR**  
BY VAPTIO®

## ELECTRONIC CIGARETTE

PWR Mod 10-220W - rechargeable  
Uses two 18650 batteries (not included)  
8 ml PWR Tank - refillable



MANUAL



INCLUDED IN KIT

Thank you for purchasing the  
LYNDEN PWR starterkit!

Please read this manual carefully in advance to ensure you can use it correctly. If you need more information or have any question about the product or its use, please contact our support center:  
[support@lynden.de](mailto:support@lynden.de) or +49 (0) 30 568 38065.



### SPECIFICATIONS

E-liquid capacity:	8 ml
Size (incl. Tank):	125 mm x 42 mm x 34 mm
Battery:	18650 (not included)
Resistance range:	0.15-0.4 Ohm
Power range:	10-220W



## CHARGING THE BATTERY

Connect the micro USB cable (included in the kit) to the mod. If connected to a power supply, battery icon on Home screen will show charging progress. For compatible products please visit [www.lynden.de](http://www.lynden.de).



**Short-Circuit Protection:** If a short circuit occurs (resistance of coil is lower than 0.1 ohm), the battery will stop output.



**Low-voltage Protection:** When the battery voltage is below 3.0V, the battery will stop output. Please recharge the battery to reactivate.



**Overheating Protection:** When taking a puff longer than 10 seconds, the battery will stop output automatically.




## REPLACING COIL

1. Unscrew the tank from the battery.
2. Turn the tank upside down and pop the atomizer base from the glass tank.
3. Unscrew the old coil from the atomizer base and replace it with a new one.
4. Close the lid and refill the tank. Let the coil soak in E-liquid for at least 5 minutes.

## HOME SCREEN

Press "Fire" button 3 times to enter main menu. Navigate using "Up/Down" buttons to go to different vaping modes (Modus), settings (Einstellungen), or return to home screen - house icon.

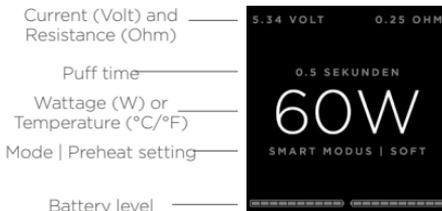

## VAPING MODES

Navigate to "Modus" using "Up/Down" buttons. Press "Fire" button to confirm the selection. Browse through available modes using "Up/Down" buttons. Press "Fire" button to confirm your choice.



## SMART MODE

In smart mode you can choose between four presets: Soft, Normal, Strong and Auto:



## TC MODE

In TC (Temperature control) mode you can select a temperature preset for one of supported materials - stainless steel (SS), nickel (NI), titanium (TI) or Ni-Chrome (NICR):




## CCW/CCT MODES

CCW (Custom Curve of Wattage) and CCT (Custom Curve of Temperature) modes allow you to customize Temperature and Wattage curve settings second by second:



Each mode presents you with 10 wattage/temperature bars, each representing one second, so you can program the mod to operate at a different power output/temperature for the first 10 seconds of your vape, in 1-second increments:



You can save up to three different curve configurations in each mode, to use with different tanks:



## BYPASS MODE

In bypass mode, PWR kit supports as low as 0.05 Ohm resistance.



## SETTINGS

In Main menu, navigate to "Einstellungen" using Up/Down buttons. Press "Fire" button to confirm the selection.



- See product info, software version and reset to factory settings in "Systemeinstellungen";
- Change Temperature units (°C/°F) in "Moduseinstellungen";
- Set vaping time in "Betriebszeit". The maximum (and default) time is 10 seconds.
- Set sleep time in "Ruhezeit Timer" Set time after which the mod powers off screen when not in use. Default setting is 30 seconds.

## CAUTION

- Only have your PWR repaired by LYNDEN. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.
- Do not attempt to repair or otherwise modify the device. If it is damaged in this way, LYNDEN will not take responsibility and your warranty will be void.
- Please turn off the battery and keep the airflow valve closed if, when not vaping.
- For best aroma development, please clean the tank and install a new coil before filling the tank with a new flavor.
- Please clean your drip tip if you discover liquid condensation after vaping.
- Please refill liquid if the liquid volume is insufficient in the tank.
- Please do not take more than 3 - 5 drags in a row, as this may lead to high operating temperature and hurt your mouth. Give your LYNDEN PWR a couple of seconds to cool down.
- Please don't immerse the battery into water or let it get wet.
- Do not leave the e-cigarette in high temperatures or damp conditions, as this may damage the device. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.

- Please don't connect the battery directly to car cigarette-lighter sockets.
- Please don't dismantle and decompose the battery.
- Please don't charge the LYNDEN PWR battery unattended.
- LYNDEN PWR sub-ohm atomizer heads must only be used with batteries suitable for sub-ohm vaping. Information on suitable batteries can be found at [www.lynden.de](http://www.lynden.de).
- Do not press the power button when not vaping.

IMPORTED BY:

PowerCigs Ltd. Jüdenstraße 50  
10178 Berlin, Deutschland

PowerCigs Ltd.  
Zweigniederlassung Deutschland  
Amtsgericht Charlottenburg  
Registration No.: HRB 158659  
Managing Director: René Linden  
Support Line: +49 30 568 39610  
Email: [support@lynden.de](mailto:support@lynden.de)  
Web: [www.lynden.de](http://www.lynden.de)



